HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series



목차

1	HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series 도움말	3
2	HP Photosmart 알아보기 프린터 부품 제어판 기능 Apps Manager	7
3	방법	9
5	인쇄 장소에 구애받지 않는 인쇄성공적인 인쇄를 위한 팁	
6	복사 및 스캔컴퓨터로 스캔텍스트 또는 혼합 문서 복사성공적인 복사와 스캔을 위한 팁	20
7	카트리지 작업 카트리지 교체 카트리지 품질보증 정보 잉크 소모품 주문 프린트헤드 자동 청소 잉크량 표시 확인 잉크 사용 팁	25 25 26
8	연결 네트워크에 HP Photosmart 추가	
9	문제 해결추가 도움말인쇄 품질 개선후면 액세스 덮개에서 용지 걸림 제거인쇄할 수 없음HP 지원	35 36
	기술 정보 알림	41 42 43 47
ᄺ		53

1 HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series 도움말

HP Photosmart 에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.


- 5 페이지의 HP Photosmart 알아보기
- 9 페이지의 방법
- **15** 페이지의 **인쇄**
- 19 페이지의 복사 및 스캔
- 23 페이지의 카트리지 작업
- 29 페이지의 연결
- 41 페이지의 기술 정보
- 39 페이지의 HP 지원

2 HP Photosmart 알아보기

- 프린터 부품
- 제어판기능
- Apps Manager


프린터 부품

• HP Photosmart 전면

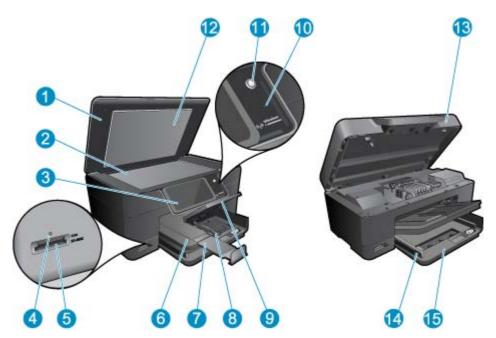

1	덮개
2	유리판
3	컬러 그래픽 디스플레이(디스플레이라고도 함)
4	사진 표시등
5	Secure Digital 카드 및 메모리 스틱용 메모리 카드 슬롯
6	출력 용지함
7	용지함 확장대
8	인화지 용지함의 용지 너비 고정대
9	인화지 용지함
10	무선 LED
11	전원 버튼
12	덮개 안쪽
13	카트리지 덮개
14	기본 용지함의 용지 너비 고정대
15	기본 용지함(입력 용지함이라고도 함)

• HP Photosmart 전면 및 후면 모습

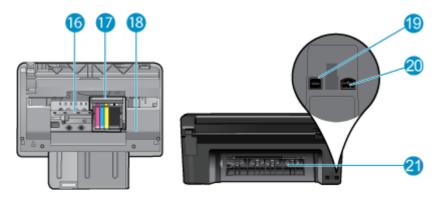

16	프린트헤드 어셈블리
17	카트리지 액세스 영역
18	모델 번호 위치
19	후면 USB 포트
20	전원 연결(HP 의 전원 어댑터만 사용합니다.)
21	후면 덮개

제어판 기능



- 1 자택: 자택 화면으로 돌아갑니다(제품을 켰을 때 초기 화면).
- 2 │ 방향 키: 사진과 메뉴 옵션을 탐색할 수 있습니다. 보조 자택 화면을 보려면 오른쪽 화살표를 누릅니다.
- 3 뒤로: 디스플레이에서 이전 화면으로 돌아갑니다.
- 4 사진: 사진 메뉴를 엽니다.
- 5 **복사**: 복사 종류를 선택하거나 복사 설정을 변경할 수 있는 **복사** 메뉴를 엽니다.
- 6 스캔: 스캔 대상을 선택할 수 있는 스캔 전송메뉴를 엽니다.
- 7 취소: 현재 동작을 중지합니다.
- 8 도움말: 항목을 선택하여 자세한 내용을 볼 수 있는 도움말 메뉴를 디스플레이에 엽니다. 자택 화면에서 도움말를 눌러 사용할 수 있는 도움말 항목을 나타냅니다. 선택한 항목에 따라 항목이 디스플레이나 컴퓨터 화면에 표시됩니다. 자택 화면 이외의 보기 화면일 경우, 도움말 버튼이 현재 화면에 적용할 수 있는 도움말을 제공합니다.
- 9 설정: 제품 설정을 변경하고 유지보수 기능을 수행할 수 있는 설정 메뉴를 엽니다.
- 10 Snapfish: Snapfish 을 열어 사진을 업로드하고, 편집하고 공유하십시오. Snapfish 은 국가/지역에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.
- 11 Apps: Apps 은 웹에서 맵, 쿠폰, 컬러링 페이지 및 퍼즐 등과 같은 정보에 액세스하여 인쇄할 수 있는 빠르고 쉬운 방법을 제공합니다.
- 12 네트워크 메뉴: 무선 설정을 변경할 수 있는 무선 메뉴를 엽니다.
- 13 HP ePrint: 서비스를 켜고 끄거나 프린터의 이메일 주소를 표시하거나 정보 페이지를 인쇄할 수 있는 HP ePrint 를 엽니다.

Apps Manager

Apps 관리자는 새로운 Apps 를 추가하거나 Apps 를 제거하는 데 사용할 수 있습니다.

Apps 관리

- ▲ 새 Apps 을 추가합니다.
 - a. 홈 화면에서 Apps 를 누릅니다.
 - b. 방향키를 눌러 추가 메뉴 옵션으로 스크롤합니다. OK 를 누릅니다. 원하는 Apps 를 확인하고 OK 를 누릅니다. 화면 지시에 따릅니다.

3 방법

이 단원에는 사진 인쇄, 스캔 및 복사와 같은 일반적으로 수행하는 작업에 대한 링크가 있습니다.

- 7 페이지의 Apps Manager
- 23 페이지의 **카트리지 교체**
- 11 페이지의 **용지 넣기**

- **19** 페이지의 **컴퓨터로 스캔**
- 20 페이지의 텍스트 또는 흔합 문서 복사
- 36 페이지의 후면 액세스 덮개에서 용지 걸림 제거

4 용지 기본 사항

용지 넣기

▲ 다음 중 하나를 수행합니다.

10 x 15 cm 용지를 넣습니다.

- a. 사진 용지함 덮개를 올립니다.
 - □ 사진 용지함 덮개를 올리고 용지 너비 고정대를 넓힙니다.



- b. 용지를 넣습니다.
 - □ 인쇄면이 아래로 오게 하여 인화지 묶음의 짧은 쪽을 용지함 안으로 넣습니다.



- □ 용지 묶음을 끝까지 밀어 넣습니다.
 - ☞ 참고 인화지에 절취선 탭이 있으면 탭이 몸쪽으로 오게 하여 넣습니다.
- □ 용지 가장자리에서 멈출 때까지 용지 너비 고정대를 안으로 밀어 넣습니다.



c. 사진 용지함 덮개를 내립니다.



A4 또는 22 x 28 cm 용지 넣기

- a. 출력 용지함을 올립니다.
 - □ 열린 위치에서 출력 용지함을 들고 있습니다.
 - □ 용지 너비 고정대를 밖으로 밀어냅니다.
 - □ 기본 입력 용지함에서 용지를 모두 제거합니다.



- b. 용지를 넣습니다.
 - □ 인쇄면이 아래로 오게 하여 용지 묶음의 짧은 쪽을 기본 용지함 안으로 넣습니다.



- □ 용지 묶음을 끝까지 밀어 넣습니다.
- □ 용지 가장자리에서 멈출 때까지 용지 너비 고정대를 안으로 밀어 넣습니다.



- c. 출력 용지함을 아래로 내립니다.
 - □ 출력 용지함을 내리고 용지함 확장대를 최대한 끌어 당깁니다. 용지함 확장대 끝에 있는 용지 고정 틀을 세웁니다.



☞ 참고 리갈 크기 용지를 사용하는 경우 용지 용지 고정대를 닫힌 상태로 놔둡니다.

봉투 넣기

- a. 출력 용지함을 올립니다.
 - □ 열린 위치에서 출력 용지함을 들고 있습니다.
 - □ 용지 너비 고정대를 밖으로 밀어냅니다.
 - □ 기본 입력 용지함에서 용지를 모두 제거합니다.



- b. 봉투를 넣습니다.
 - □ 봉투 뚜껑이 왼쪽에 오고 위쪽을 향하도록 하여 봉투를 기본 용지함의 가장 오른쪽에 맞추어 넣습니다.



- □ 봉투 묶음을 끝까지 밀어 넣습니다.
- □ 용지 너비 고정대를 봉투 묶음이 있는 곳까지 안으로 밀어 넣습니다.



c. 출력 용지함을 아래로 내립니다.



5 인쇄



15 페이지의 문서 인쇄



16 페이지의 사진 인쇄



16 페이지의 봉투 인쇄



17 페이지의 장소에 구애받지 않는 인쇄

관련 항목

- 11 페이지의 **용지 넣기**
 - 17 페이지의 **장소에 구애받지 않는 인쇄**
 - 17 페이지의 성공적인 인쇄를 위한 팁

문서 인쇄

대부분의 인쇄 설정은 소프트웨어 응용 프로그램에서 자동으로 처리됩니다. 인쇄 품질을 변경하거나, 특정 종류의 용지나 투명 필름에 인쇄하거나, 특수 기능을 사용하는 경우에만 설정을 수동으로 변경해 야 합니다.

소프트웨어 응용 프로그램에서 인쇄하려면

- 1. 용지함에 용지를 넣었는지 확인합니다.
- 2. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 3. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.
- 4. 설정을 변경해야 하는 경우 등록 정보 대화 상자를 표시하는 버튼을 누르십시오. 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 등록 정보, 옵션, 프린터 설정, 프린터 또는 환 경 설정이 됩니다.
 - 🛱 참고 사진을 인쇄할 때 특정 인화지와 사진 향상에 맞는 옵션을 선택해야 합니다.
- 5. 고급, 인쇄 바로 가기, 기능 및 색상 탭에서 사용 가능한 기능을 사용하여 인쇄 작업에 필요한 적절한 옵션을 선택합니다.
 - ↑ <mark>추가 정보 인쇄 바로 가기</mark> 탭에서 미리 정의된 인쇄 작업 중 하나를 선택하여 인쇄 작업에 적절한 옵션을 쉽게 선택할 수 있습니다. **인쇄 바로 가기** 목록에서 인쇄 작업 유형을 클릭합니다. 해당 인쇄 작업 유형의 기본 설정이 설정되고 **인쇄 바로 가기** 탭에 요약되어 표시됩니다. 필요한경우 여기에서 설정을 조정하고 사용자 정의 설정을 새 인쇄 바로 가기로 저장할 수 있습니다. 사용자 정의 인쇄 바로 가기를 저장하려면 바로 가기를 선택하고 **다른 이름으로 저장**을 누릅니다. 바로 가기를 삭제하려면 바로 가기를 선택하고 **삭제**를 누릅니다.
- 6. 확인을 클릭하여 등록 정보 대화 상자를 닫습니다.
- 7. 인쇄 또는 확인을 클릭하여 인쇄를 시작합니다.

- 11 페이지의 용지 넣기
- 17 페이지의 성공적인 인쇄를 위한 팁

사진 인쇄

• 16 페이지의 컴퓨터에 저장해 놓은 사진 인쇄

컴퓨터에 저장해 놓은 사진 인쇄

인화지에 사진을 인쇄하려면

- 1. 사진 용지함에 최대 13 x 18 cm 용지를 넣거나 기본 입력 용지함에 최대 크기 인화지를 넣습니다.
- 2. 용지 너비 고정대가 용지의 가장자리에 닿을 때까지 안쪽으로 밉니다.
- 3. 소프트웨어 응용 프로그램의 파일 메뉴에서 인쇄를 누릅니다.
- 4. 제품이 선택한 프린터인지 확인합니다.
- 5. 버튼을 눌러 **등록 정보** 대화 상자를 엽니다. 소프트웨어 응용 프로그램에 따라 이 버튼의 이름은 **등록 정보**, **옵션**, **프린터 설정**, **프린터** 또는 **환 경 설정**이 됩니다.
- **6. 기능** 탭을 누릅니다.
- 7. 기본 옵션 영역의 용지 유형 드롭다운 목록에서 기타를 선택합니다. 그런 다음 해당 용지 종류를 선택합니다.
- 8. **크기 변경 옵션** 영역의 **크기** 드롭 다운 목록에서 **기타**를 선택합니다. 그런 다음 적절한 용지 크기를 선택합니다.
 - 용지 크기와 용지 종류가 호환되지 않는 경우 프린터 소프트웨어에 경고 메시지가 표시되며, 다른 종류 또는 크기를 선택할 수 있습니다.
- 9. 아직 선택되지 않았으면 경계선 없는 인쇄 확인란을 선택합니다(옵션). 경계선 없는 용지 크기와 종류가 호환되지 않으면 제품 소프트웨어에서 경고 메시지를 표시하며 사 용자는 다른 용지 종류나 크기를 선택할 수 있습니다.
- 10.기본 옵션 영역의 인쇄 품질 드롭다운 목록에서 고품질과 같은 높은 품질을 선택합니다.
 - 참고 가장 높은 dpi 해상도를 구현하기 위해 지원되는 인화지 종류에 최대 dpi 설정을 사용할 수 있습니다. 인쇄 품질 드롭 다운 목록에 최대 dpi 가 나열되어 있지 않았을 때는 고급 탭에서 이를 사용할 수 있습니다.
- **합 참고** 사용하지 않은 인화지를 입력 용지함에 넣어 두지 마십시오. 용지가 휘어서 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 출력 용지함에 사진이 쌓이지 않도록 하십시오.

관련 항목

- 11 페이지의 용지 넣기
- 17 페이지의 성공적인 인쇄를 위한 팁

봉투 인쇄

HP Photosmart 을 사용하면 봉투 한 장, 봉투 뭉치 또는 잉크젯 프린터용으로 설계된 레이블 용지에 인쇄할 수 있습니다.

레이블 또는 봉투에 주소를 인쇄하려면

- 1. 먼저 일반 용지에 테스트 페이지를 인쇄합니다.
- 2. 레이블 용지 또는 봉투 위에 테스트 페이지를 놓은 다음, 두 페이지를 함께 불빛에 비춰 보십시오. 각 문자열 블록의 간격을 확인하고 필요한 만큼 조정하십시오.

- 3. 레이블 또는 봉투를 용지함에 넣으십시오.
 - △ 주의 걸쇠나 창이 있는 봉투는 사용하지 마십시오. 이런 용지는 롤러에 들러붙어 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
- 4. 용지 너비 조정대가 멈출 때까지 레이블 또는 봉투 묶음 쪽으로 밀어 넣습니다.
- 5. 봉투에 인쇄 중인 경우 다음을 수행하십시오.
 - a. 인쇄 설정을 표시하고 **기능** 탭을 누릅니다.
 - b. 크기 조정 옵션 영역의 크기 목록에서 적절한 봉투 크기를 누릅니다.
- 6. 확인을 누른 다음 인쇄 대화 상자에서 인쇄 또는 확인을 누르십시오.

 11 페이지의 용지 넣기 17 페이지의 성공적인 인쇄를 위한 팁

장소에 구애받지 않는 인쇄

제품의 HP ePrint 기능은 어디서든 인쇄할 수 있도록 하는 편리함을 제공합니다. 활성화되면 HP ePrint 가 제품에 이메일 주소를 지정합니다. 인쇄하려면 해당 주소로 문서가 첨부된 이메일을 보내기만 하면 됩니다. 이미지, Word, PowerPoint, PDF 문서도 인쇄 할 수 있습니다. 방법은 쉽습니다.

👸 <mark>참고 HP ePrint</mark> 로 인쇄된 문서들이 원본과 다르게 보일 수 있습니다. 스타일, 포맷, 문장의 순서가 원본과 다를 수 있습니다. 고품질로 인쇄해야 하는 문서(예: 법률문서)는 출력물 편집이 더욱 용이 한 컴퓨터의 소프트웨어 응용 프로그램을 이용하시길 권장합니다.

어디서든 문서를 인쇄하려면

- 1. HP ePrint 이메일 주소 찾기
 - a. 홈 화면에서 웹 서비스 아이콘을 누릅니다.
 - **b**. 이메일 주소 표시를 누릅니다.
 - ☆ 추가 정보 이메일 주소나 등록 URL 을 인쇄하려면 웹 서비스 설정 메뉴에서 인쇄 정보 시트를 누릅니다.
- 2. 이메일을 작성하고 보내기
 - a. 새로운 이메일을 작성하고 **받는 사람** 상자에 제품 이메일 주소를 입력합니다.
 - b. 이메일의 본문을 작성하고 인쇄할 문서나 이미지를 첨부합니다.
 - c. 이메일을 전송합니다. 제품이 이메일을 인쇄합니다.
 - 👸 참고 이메일을 받으려면 제품이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다. 이메일이 도착하는 대로 인쇄될 것입니다. 일반 이메일과 마찬가지로 이메일 도착 시간과 도착 여부는 보장되지 않습 니다. HP ePrint 에 온라인으로 등록시켜 놓으면 작업 상태를 확인할 수 있습니다.

성공적인 인쇄를 위한 팁

성공적인 인쇄를 위해 다음의 팁을 따르십시오.

인쇄 관련 팁

- 정품 HP 카트리지를 사용하십시오. 정품 HP 잉크 카트리지는 오래 사용해도 우수한 인쇄 품질로 이 용할 수 있도록 HP 프린터에 맞추어 설계하고 시험을 거쳤습니다.
- 카트리지에 잉크가 충분히 있는지 확인하십시오. 추정 잉크 잔량을 확인하려면 디스플레이에서 **도 구** 메뉴의 지침을 따르십시오. 또는, 소프트웨어의 **프린터 도구 상자**에서 잉크량을 확인하십시오.

- 낱장이 아닌 다량의 용지를 넣으십시오. 깨끗하고 구겨지지 않은 같은 크기의 용지를 사용하십시오. 용지 종류를 한 가지만 넣었는지 확인합니다.
- 각각의 용지에 잘 맞도록 입력 용지함의 용지 너비 고정대를 각각 조정합니다. 용지 너비 고정대로 인해 용지 함의 용지가 휘지 않도록 합니다.
- 입력 용지함에 담겨 있는 용지의 종류와 크기에 맞춰서 인쇄 품질과 용지 크기를 설정합니다.
- 인쇄 미리 보기를 사용하여 여백을 확인하십시오. 문서의 여백 설정이 인쇄 가능 영역을 초과하지 않는지 확인하십시오.
- 온라인으로 사진을 공유하고 인쇄를 주문하는 방법을 알아보십시오. <u>온라인으로 자세한 내용을 확</u> 인하려면 여기를 클릭하십시오.
- Apps 관리자를 사용하여 웹에서 조리법, 쿠폰 및 기타 콘텐츠를 간단하고 쉽게 인쇄하는 방법을 알 아봅니다. 온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
- 이메일과 첨부파일을 프린터로 보내 어디서든지 인쇄하는 방법을 알아봅니다. <u>온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.</u>

HP ePrint 팁

- 스팸을 줄이기 위해선 다음 사항을 숙지하십시오.
 - HP ePrint 에 온라인으로 등록하고 귀하의 프린터로 이메일을 보낼 수 있는 사람을 제한하십시
 - 이메일 주소나 등록 URL을 인쇄하려면 웹 서비스 설정 메뉴에서 Print Info Sheet(인쇄 정보 시트)를 누르십시오.
 - 다른 온라인 사이트 가입 시 이 제품의 이메일 주소를 사용하지 마십시오.
 - 메일 그룹에 이 제품의 이메일 주소를 포함하지 마십시오.
 - 제품의 이메일 주소를 다시 설정하여 스팸 메일을 방지할 수도 있습니다.
 이메일 주소를 다시 설정하려면 홈 화면에서 웹 서비스 아이콘을 누르고 이메일 주소 다시 설정을 누르십시오.
- HP ePrint 는 다음과 같은 파일 형식을 지원합니다.
 - Microsoft Word(doc, docx)
 - Microsoft PowerPoint(ppt, pptx)
 - PDF
 - HTML
 - ∘ 특정 이미지 파일(bmp, jpg, png, gif, tiff)
 - 텍스트 기반 파일
- HP ePrint 로 인쇄된 문서는 원본과 다르게 보일 수 있습니다.
 - 스타일, 포맷, 문장의 순서가 원본과 다를 수 있습니다.
 - 고품질로 인쇄해야 하는 문서(예: 법률문서)는 출력물 편집이 더욱 용이한 컴퓨터의 소프트웨어 응용 프로그램을 이용하시길 권장합니다.
- 이메일을 받아 보기 위해선 제품이 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
 - 이메일이 도착하는 즉시 인쇄될 것입니다.
 - 일반 이메일과 마찬가지로 이메일의 도착 시간과 도착 여부는 보장되지 않습니다.
 - HP ePrint 에 온라인으로 등록하면 작업의 상태를 확인할 수 있습니다.

복사 및 스캔

- 컴퓨터로 스캔
- 텍스트 또는 혼합 문서 복사
- 성공적인 복사와 스캔을 위한 팁

컴퓨터로 스캔

컴퓨터로 스캔하려면

- 1. 원본을 넣습니다.
 - a. 제품 덮개를 들어올립니다.



b. 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.



- c. 덮개를 닫습니다.
- 2. 스캔을 시작합니다.
 - a. 자택화면에서 스캔를 누릅니다. 스캔 전송 메뉴가 나타납니다.
 - b. 컴퓨터을 누릅니다.

제품이 네트워크로 연결되어 있는 경우에는 사용할 수 있는 컴퓨터 목록이 나타납니다. 스캔을 시작하려면 스캔한 이미지를 전송할 컴퓨터를 선택합니다.

- 3. 사용하려는 작업 바로 가기를 누릅니다.
- 4. 스캔 시작을 누릅니다.

• 22 페이지의 성공적인 복사와 스캔을 위한 팁

텍스트 또는 혼합 문서 복사

▲ 다음 중 하나를 수행합니다.

흑백 복사를 시작합니다.

- a. 용지를 넣습니다.
 - □ 기본 용지함에 최대 크기 용지를 넣으십시오.



- b. 원본을 넣습니다.
 - □ 제품 덮개를 들어올립니다.



☆ 추가 정보 책과 같이 뚜꺼운 원본을 복사하려면 덮개를 분리하면 됩니다.

□ 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.



□ 덮개를 닫습니다.

- c. COPY(복사)를 선택합니다.
 - □ 자택화면에서 복사를 누릅니다.

복사 메뉴가 나타납니다.

- □ 위쪽 화살표를 눌러 복사 매수를 늘립니다.
- □ **설정**을 누릅니다.

복사 설정 메뉴가 나타납니다.

- □ **크기**을 누릅니다.
- □ 페이지에 맞추기을 누릅니다.
- d. 복사를 시작합니다.
 - □ 흑백 복사을 누릅니다.

컬러 복사를 시작합니다.

- a. 용지를 넣습니다.
 - □ 기본 용지함에 최대 크기 용지를 넣으십시오.



- b. 원본을 넣습니다.
 - □ 제품 덮개를 들어올립니다.



☆ <mark>추가 정보</mark> 책과 같이 뚜꺼운 원본을 복사하려면 덮개를 분리하면 됩니다.

□ 유리의 전면 오른쪽 모서리에 원본을 인쇄면이 아래로 향하게 놓습니다.



- □ 덮개를 닫습니다.
- c. 복사를 선택합니다.
 - □ 자택화면에서 복사를 누릅니다.
 - 복사 메뉴가 나타납니다.
 - □ 위쪽 화살표를 눌러 복사 매수를 늘립니다.
 - □ 설정을 누릅니다.
 - 복사 설정 메뉴가 나타납니다.
 - □ **크기**을 누릅니다.
 - □ 페이지에 맞추기을 누릅니다.
- d. 복사를 시작합니다.
 - □ 컬러 복사을 누릅니다.

- 11 페이지의 **용지 넣기**
- 22 페이지의 성공적인 복사와 스캔을 위한 팁

성공적인 복사와 스캔을 위한 팁

복사와 스캔을 성공적으로 마치기 위해서는 다음의 팁을 따르십시오.

- 프린터가 무선 네트워크에 연결되어 있지만, 컴퓨터 근처에 없을 때 스캔하는 방법에 대하 알아봅니다. **2** 온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
- 유리와 덮개의 뒷면을 청결하게 유지하십시오. 제품은 유리에서 감지되는 모든 것을 이미지의 일부로 해석합니다.
- 유리의 전면 오른쪽 모서리에 인쇄 면이 아래로 향하게 원본을 놓습니다.
- 책이나 다른 두꺼운 원본을 스캔할 때는 덮개를 분리하십시오.
- 작은 원본에 대한 확대 복사본을 만들려면 원본을 컴퓨터로 스캔하여 스캔 소프트웨어에서 이미지 크기를 조정한 다음 확대된 이미지를 인쇄하십시오.
- 스캔 텍스트가 올바르지 않거나 누락되는 것을 방지하려면 소프트웨어에 밝기가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 스캔된 이미지가 제대로 잘려 있지 않다면 소프트웨어의 자동 자름 기능을 끄고 이미지를 직접 자르십시오.

7 카트리지 작업

- 카트리지 교체
- 카트리지 품질보증 정보
- 잉크 소모품 주문
- 프린트헤드 자동 청소
- 잉크량 표시 확인
- 잉크 사용 팁

카트리지 교체


카트리지를 교체하려면


- 1. 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2. 카트리지를 제거합니다.
 - a. 카트리지 액세스 덮개를 엽니다.




인쇄 캐리지가 제품 중앙으로 올 때까지 기다립니다.

b. 카트리지 탭을 눌러 슬롯에서 빼냅니다.

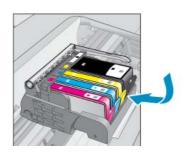

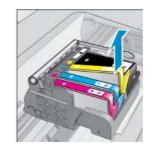


- 3. 새 카트리지를 장착합니다.
 - a. 제품 포장을 풉니다.

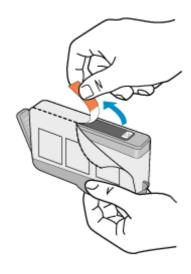


b. 오렌지색 마개를 비틀어서 떼어냅니다. 좀 세게 돌려야 할 수도 있습니다.



c. 컬러 아이콘을 맞춘 다음 제 위치에 고정될 때까지 카트리지를 슬롯에 밀어 넣습니다.

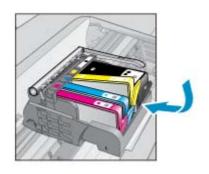

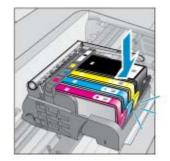

d. 카트리지 덮개를 닫습니다.




25 페이지의 잉크 소모품 주문
 27 페이지의 잉크 사용 팁

카트리지 품질보증 정보

HP 카트리지 보증은 제품을 지정된 HP 인쇄 장치에서 사용한 경우에만 적용됩니다. 이 보증은 리필되었거나 재생되었거나 재정비 또는 잘못 사용되었거나 조작된 HP 잉크 제품에는 적용되지 않습니다.

보증 기간 동안에는 HP 잉크가 남아 있고 보증 만료일이 지나지 않은 경우에만 제품 보증이 유효합니다. 보증 만료 날짜(YYYY/MM 형식)는 제품에 다음과 같이 표시됩니다.

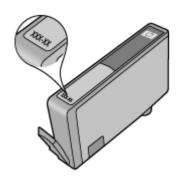

HP 제한 보증서 사본은 제품과 함께 제공된 설명서 책자를 참조하십시오.

잉크 소모품 주문

HP Photosmart 에 적합한 HP 순정 소모품을 주문하려면 www.hp.com/buy/supplies 를 방문하십시오. 메시지가 나타나면 국가/지역을 선택하고 지시에 따라 제품을 선택한 다음 페이지의 쇼핑 링크 중 하나를 누릅니다.

當 참고 잉크 카트리지를 모든 국가/지역에서 온라인으로 주문할 수 있지는 않습니다. 온라인 잉크 카트리지 주문이 지원되지 않는 국가/지역에서는 해당 지역의 HP 대리점에 잉크 카트리지 주문 관련정보를 문의하십시오.

프린트헤드 자동 청소

프린터 디스플레이를 통해 프린트헤드를 청소하려면

- 1. 홈 화면에서 설정 아이콘을 누릅니다. 설정 메뉴가 표시됩니다.
- 2. 도구를 누릅니다.
- 3. 프린트 헤드 청소를 누릅니다.

관련 항목

25 페이지의 잉크 소모품 주문
 27 페이지의 잉크 사용 팁

잉크량 표시 확인

잉크량을 확인하여 잉크 카트리지의 교체 시기를 쉽게 알 수 있습니다. 남은 잉크량은 잉크 카트리지에 남아 있는 대략적인 잉크량을 표시합니다.

합 참고 1 리필 또는 재가공 카트리지나 다른 프린터에서 사용했던 카트리지를 설치하면, 잉크 잔량 표시기가 부정확하거나 표시기를 사용할 수 없을 수 있습니다.


참고 2 잉크 잔량 경고 및 표시기는 잉크 교체가 필요함을 사전에 알리기 위한 목적으로만 표시됩니다. 디스플레이에 잉크량 부족 경고 메시지가 나타나면 인쇄가 지연되지 않도록 교체용 잉크 카트리지를 준비하십시오. 인쇄 품질이 저하되지 않을 때까지는 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.

참고 3 카트리지의 잉크는 인쇄하기위해 제품과 카트리지를 준비하는 초기화 프로세스, 인쇄 노즐을 깨끗이 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트헤드 서비스 작업 등 인쇄 프로세스에서 여러 방식으로 사용됩니다. 또한 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage 를 참조하십시오.

제어판에서 잉크량을 확인하려면

- 1. 홈 화면에서 설정 아이콘을 누릅니다. 설정 메뉴가 표시됩니다.
- **2. 도구**를 누릅니다.
- 3. 추정 잉크량 표시를 누릅니다.

HP Photosmart 에 설치된 모든 카트리지의 예상 잉크량을 보여 주는 측정기가 표시됩니다.

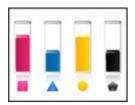

프린터 소프트웨어에서 잉크량을 확인하려면

- 1. HP Photosmart 바탕화면 아이콘을 눌러 프린터 소프트웨어를 엽니다.
 - ☑ 참고 시작 > 프로그램 > HP > HP Photosmart Plus B210 > HP Photosmart Plus B210 를 눌러 프린터 소프트웨어에 액세스할 수도 있습니다.
- 2. 프린터 소프트웨어에서, 예상 잉크량 아이콘을 누릅니다.

25 페이지의 잉크 소모품 주문
 27 페이지의 잉크 사용 팁

잉크 사용 팁

잉크 카트리지 사용에 관한 다음의 팁을 참고하십시오.

- 프린터에 맞는 잉크 카트리지를 사용하십시오. 호환 가능한 잉크 카트리지의 목록을 보려면 소프트 웨어의 **프린터 도구 상자**를 확인하십시오.
- 올바른 슬롯에 잉크 카트리지를 삽입하십시오. 각 카트리지의 색상과 아이콘을 각 슬롯의 색상 및 아이콘과 일치시키십시오. 카트리지는 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣으십시오.
- 정품 HP 잉크 카트리지를 사용하십시오. 정품 HP 잉크 카트리지는 오래 사용해도 우수한 인쇄 품 질로 이용할 수 있도록 HP 프린터에 맞추어 설계하고 시험을 거쳤습니다.
- 잉크 경고 메시지가 표시되면 교체용 잉크 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다. 그래야만 인쇄 작업이 지연되는 것을 방지할 수 있습니다. 인쇄 품질이 수용할 수 없게 되기 전 까지는 잉크 카트리지를 교체할 필요가 없습니다.
- 프린트헤드가 깨끗한지 확인합니다. 프린터 디스플레이에서 **도구** 메뉴의 지침을 따릅니다. 또는, 소 프트웨어의 **프린터 도구 상자**를 살펴보십시오.
- 새로운 잉크 카트리지를 삽입한 후 최상의 인쇄 품질을 위해 프린터를 정렬하십시오. 프린터 디스 플레이에서 도구 메뉴의 지침을 따릅니다. 또는, 소프트웨어의 프린터 도구 상자를 살펴보십시오.
- **참고** 프린터 소프트웨어의 **프린터 도구 상자**를 이용하려면 프린터 소프트웨어를 열고 **프린터 작 업. 관리 작업**을 차례로 클릭합니다.

8 연결

- 네트워크에 HP Photosmart 추가
- 네트워크에 연결되어 있는 프린터의 설정 및 사용에 대한 팁

네트워크에 HP Photosmart 추가

- 29 페이지의 WPS(WiFi Protected Setup)
- 30 페이지의 라우터를 포함한 무선(인프라 네트워크)
- 30 페이지의 라우터가 없는 무선(Ad Hoc 연결)

WPS(WiFi Protected Setup)

WPS(WiFi Protected Setup)를 사용해서 HP Photosmart 를 무선 네트워크에 연결하려면 다음이 필요합니다.

- □ 802.11 무선 네트워크에는 WPS 지원 무선 라우터 또는 액세스 지점이 포함됩니다.
- □ 무선 네트워킹을 지원하거나 네트워크 인터페이스 카드(NIC)가 있는 데스크탑 컴퓨터 또는 랩탑 HP Photosmart 를 설치하려는 무선 네트워크에 컴퓨터를 연결해야 합니다.

WPS(WiFi Protected Setup)를 사용해서 HP Photosmart 연결

▲ 다음 중 하나를 수행하십시오.

푸시 단추(PBC) 방식 사용

- a. 설치 방식을 선택합니다.
 - □ 자택 화면에서 **무선** 아이콘을 누릅니다.
 - □ **무선 설정**을 누릅니다.
 - □ WiFi Protected Setup 을 누릅니다.
 - □ 누름 버튼을 누릅니다.
- b. 무선 연결을 설정합니다.
 - □ WPS 지원 라우터 또는 다른 네트워크 장치에서 해당 버튼을 누릅니다.
 - □ **OK** 를 누릅니다.
- c. 소프트웨어를 설치합니다.
- ☑ 참고 제품에서 2 분 제한의 타이머가 시작되고, 이 시간 내에 네트워크 장치에서 해당 버튼을 눌러야 합니다.

PIN 방식 사용

- a. 설치 방식을 선택합니다.
 - □ 자택 화면에서 **무선** 아이콘을 누릅니다.
 - □ **무선 설정**을 누릅니다.

- □ WiFi Protected Setup 을 누릅니다.
- □ **PIN** 을 누릅니다.
- b. 무선 연결을 설정합니다.
 - □ **지금 시작**을 누릅니다. 장치에 **PIN** 이 표시됩니다.
 - □ WPS 지원 라우터 또는 다른 네트워크 장치에 PIN 을 입력합니다.
 - □ **OK** 을 누릅니다.
- c. 소프트웨어를 설치합니다.
- 図 참고 제품에서 2 분 제한의 타이머가 시작되고, 이 시간 내에 네트워크 장치에 PIN을 입력해야합니다.

관려 항목

- 32 페이지의 네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치
- 33 페이지의 네트워크에 연결되어 있는 프린터의 설정 및 사용에 대한 팁

라우터를 포함한 무선(인프라 네트워크)

HP Photosmart 을 통합 무선 WLAN 802.11 네트워크에 연결하려면 다음이 필요합니다.

- □ 무선 라우터 또는 액세스 지점을 포함하는 무선 802.11 네트워크
- □ 무선 네트워킹을 지원하거나 네트워크 인터페이스 카드(NIC)가 있는 데스크탑 컴퓨터 또는 랩탑 HP Photosmart 를 설치하려는 무선 네트워크에 컴퓨터를 연결해야 합니다.
- □ 케이블이나 DSL 같은 광대역 인터넷 액세스(권장).

HP Photosmart 을 인터넷 액세스가 있는 무선 네트워크에 연결하는 경우 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 이용하는 무선 라우터(액세스 지점 또는 기지국)의 사용을 권장합니다.

- □ 네트워크 이름(SSID)
- □ WEP 키 또는 WPA 암호(필요한 경우)

무선 설치 마법사를 사용하여 제품을 연결하려면

- 1. 네트워크 이름(SSID)과 WEP 키 또는 WPA 암호를 적어둡니다.
- 2. 무선 설치 마법사를 시작합니다.
 - ▲ **무선 설치 마법사**을 누릅니다.
- 3. 무선 네트워크에 접속합니다.
 - ▲ 검색된 네트워크 목록에서 해당 네트워크를 선택합니다.
- 4. 화면 지시에 따릅니다.
- 5. 소프트웨어를 설치합니다.
- 6. 이 항목에 대한 애니메이션을 시청합니다.

관련 항목

• 32 페이지의 네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치 33 페이지의 네트워크에 연결되어 있는 프린터의 설정 및 사용에 대한 팁

라우터가 없는 무선(Ad Hoc 연결)

무선 라우터나 액세스 지점을 사용하지 않고 HP Photosmart 를 무선 지원 컴퓨터에 연결하려면 이 섹션을 이용합니다.



ad hoc 무선 네트워크 연결을 사용하여 HP Photosmart 를 컴퓨터에 연결하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 연결이 끝나면 HP Photosmart 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

• 컴퓨터에서 HP Photosmart 용 무선 라디오 및 무선 라디오를 켭니다. 컴퓨터에서, HP Photosmart 에서 생성된 기본 ad hoc 네트워크인 네트워크 이름(SSID), hp (제품 모델).(6자리 수의 고유 ID)에 연결합니다. 6자리 수 ID 는 각 프린터마다 고유합니다.

또는

- 컴퓨터의 ad hoc 네트워크 프로파일을 사용하여 제품에 연결합니다. Ad hoc 네트워크 프로파일로 구성된 PC 를 사용하지 않는 경우, 컴퓨터에서 ad hoc 프로파일을 생성하는 적절한 방법은 컴퓨터의 운영 체제 도움말을 참조하십시오. Ad hoc 네트워크 프로파일을 생성한 후 제품과 함께 제공된설치 CD 를 삽입하여 소프트웨어를 설치합니다. 컴퓨터에서 생성한 ad hoc 네트워크 프로파일에 연결합니다.
- 営 참고 컴퓨터에 무선 라우터나 액세스 지점이 없고 무선 라디오가 있는 경우에는 ad hoc 연결이 사용될 수 있습니다. 단, ad hoc 연결은 무선 라우터나 액세스 지점을 사용한 인프라 네트워크 연결에 비해 네트워크 보안 수준이 낮으며 성능이 저하될 수 있습니다.

HP Photosmart 을 Ad hoc 연결로 Windows 컴퓨터에 연결하려면 컴퓨터에 무선 네트워크 어댑터와 Ad hoc 프로파일이 있어야 합니다. 다음의 지시에 따라 Windows Vista 또는 Windows XP 컴퓨터에 대한 네트워크 프로파일을 생성하십시오.

 참고
 제품은 hp (제품 모델).(6자리 고유 식별자)가 네트워크 이름(SSID)인 네트워크 프로파일로 구성됩니다. 그러나 보안과 개인정보 보호를 위해 설명에 따라 컴퓨터에 새 네트워크 프로파일을 만드는 것이 좋습니다.

네트워크 프로파일을 만들려면(Windows Vista)

- 營 참고 제품은 hp (제품 모델).(6자리 고유 식별자)가 네트워크 이름(SSID)인 네트워크 프로파일로 구성됩니다. 그러나 보안과 개인정보 보호를 위해 설명에 따라 컴퓨터에 새 네트워크 프로파일을 만드는 것이 좋습니다.
- 1. 제어판에서 네트워크 및 인터넷을 두 번 클릭한 다음 네트워크 및 공유 센터를 클릭합니다.
- 2. 네트워크 및 공유 센터(왼쪽의 작업 아래)에서 연결 또는 네트워크 설정을 선택합니다.
- 3. 무선 애드혹(컴퓨터 대 컴퓨터) 네트워크 설정 연결 옵션을 선택한 후, 다음을 클릭합니다. ad hoc 네트워크에 대한 설명과 경고를 읽은 후, 다음을 클릭합니다.
- 4. 네트워크 이름(ad hoc 연결의 SSID), 보안 종류, 보안 암호를 포함한 세부 정보를 입력합니다. 이 네트워크 연결을 저장하려는 경우, 이 네트워크 저장에 선택 표시하십시오. 나중에 참조할 수 있도록 SSID. 보안 키/암호를 적어두십시오. 다음을 클릭합니다.
- 5. 화면에 표시되는 메시지를 따라 ad hoc 네트워크 연결 설정을 완료합니다.

네트워크 프로파일을 만들려면(Windows XP)

- 참고 제품은 hp (제품 모델).(6자리 고유 식별자)가 네트워크 이름(SSID)인 네트워크 프로파일로 구성됩니다. 그러나 보안과 개인정보 보호를 위해 설명에 따라 컴퓨터에 새 네트워크 프로파일을 만 드는 것이 좋습니다.
- 1. 제어판에서 네트워크 연결을 두 번 누릅니다.
- 2. 네트워크 연결 창에서 무선 네트워크 연결을 마우스 오른쪽 버튼으로 누릅니다. 팝업 메뉴에 **사용**이 있으면 이를 선택합니다. 그렇지 않고 메뉴에 **사용 안 함**이 있으면 무선 연결이 이미 설정되어 있는 것입니다.
- 3. 무선 네트워크 연결 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 속성을 누릅니다.
- 4. 무선 네트워크 탭을 누릅니다.

- 5. Windows 에서 무선 네트워크 구성 확인란을 선택합니다.
- 6. 추가를 누르고 다음을 수행합니다.
 - a. SSID(네트워크 이름) 상자에 선택한 고유 네트워크 이름을 입력합니다.

👸 <mark>참고</mark> 네트워크 이름은 대소문자를 구분하므로 대문자와 소문자를 잘 기억해야 합니다.

- b. 네트워크 인증 목록이 있으면 열기을 선택하고 목록이 없으면 다음 단계로 이동합니다.
- c. 데이터 암호화 목록에서 WEP 를 선택합니다.
- d. 키가 자동으로 공급됨 옆의 확인란을 선택하지 않아야 합니다. 선택되어 있으면 눌러서 선택을 취소하십시오.
- e. 네트워크 키 상자에 정확히 5문자 또는 정확히 13개의 영숫자(ASCII)로 된 WEP 키를 입력합니다. 예를 들어, 5문자를 입력하는 경우 ABCDE 또는 12345 를 입력합니다. 또는 13문자를 입력하는 경우 ABCDEF1234567을 입력할 수 있습니다. 12345 및 ABCDE 는 예제입니다. 원하는 문자를 조합하여 선택하십시오.

다른 방법으로 WEP 키에 HEX(16 진수) 문자를 사용할 수 있습니다. HEX WEP 키에는 40비트 암호화의 경우 10문자, 128비트 암호화의 경우 26문자가 필요합니다.

- f. 네트워크 키 확인 상자에서 이전 단계에서 입력한 WEP 키를 입력합니다.
 - **참고** 대소문자를 정확하게 기억해야 합니다. 제품에 WEP 키를 잘못 입력하면 무선 연결에 실패하게 됩니다.
- g. 대문자와 소문자를 구분하여 입력한 WEP 키를 정확하게 메모하십시오.
- h. 컴퓨터 간(특별) 네트워크이며 무선 액세스 지점을 사용 안 함에 대한 확인란을 선택합니다.
- i. 확인을 눌러 무선 네트워크 속성 창을 닫은 다음 확인을 다시 누릅니다.
- j. 다시 확인을 눌러 무선 네트워크 속성 연결 창을 닫습니다.

관련 항목

• 32 페이지의 네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치 33 페이지의 네트워크에 연결되어 있는 프린터의 설정 및 사용에 대한 팁

네트워크 연결을 위한 소프트웨어 설치

이 단원에서는 네트워크에 연결된 컴퓨터에 HP Photosmart 소프트웨어를 설치합니다. 소프트웨어를 설치하기 전에 HP Photosmart 를 네트워크에 연결했는지 확인하십시오. HP Photosmart 가 네트워크에 연결돼있지 않다면, 소프트웨어를 설치할 때 나오는 화면 지침에 따라 제품을 네트워크에 연결합니다.

네트워크 컴퓨터에 Windows HP Photosmart 소프트웨어를 설치하려면

- 1. 컴퓨터에서 실행되고 있는 모든 응용 프로그램을 종료합니다.
- 2. 제품과 함께 제공된 Windows CD 를 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣고 화면 지침을 따릅니다.
 - ② 참고 1 HP Photosmart 를 무선 네트워크에 연결해 사용하려는데 네트워크에 연결되어 있지 않다면 소프트웨어 설치를 계속하기 전에 제품의 전면 패널에서 무선 설치 마법사를 실행하라는 메시지가 표시됩니다. 무선 연결 설정을 모른다면 소프트웨어를 이용하여 찾을 수 있습니다.

참고 2 일부 제품은 무선 네트워크에 연결하기 위해 임시로 USB 케이블을 연결해야 합니다. 임시 연결이 필요할 때 소프트웨어에서 메시지를 표시합니다.

- 3. 방화벽에 관한 대화 상자가 나타나면 지침을 따릅니다. 방화벽 팝업 메시지가 나타나면 항상 팝업 메시지를 수용하거나 허용해야 합니다.
- 4. 연결 유형 화면에서 네트워크 옵션을 선택하고 다음을 클릭합니다. HP Photosmart 에서 유/무선(이 더넷) 네트워크 연결 모두를 지원한다면 무선과 유선 중 하나를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 설치 프로그램에서 네트워크의 제품을 검색할 때 검색 중 화면이 나타납니다. 만일 HP Photosmart 가 임시로 USB 케이블 연결을 사용하여 무선 연결을 설정하고 HP Photosmart 를 처음 설치하는 것이라면 네트워크 검색이 수행되고 나서 USB 케이블을 연결하라는 메시지가 표시됩니다.

- 5. Printer Found(발견된 프린터) 화면에서 프린터 설명이 맞는지 확인하고 선택합니다. 네트워크에서 둘 이상의 프린터가 발견되면 Printers Found(발견된 여러 프린터) 화면이 나타납니다. 연결할 제품을 선택합니다. 모델 번호, IP 주소, 일련 번호 또는 MAC 주소를 보고 프린터를 확인할 수 있습니다.
- 6. 지시에 따라 소프트웨어를 설치합니다. 소프트웨어 설치를 마쳤으면 제품을 사용할 준비가 되었습니다.
- 7. 네트워크 연결을 검사하려면 컴퓨터에서 자체 검사 보고서를 인쇄합니다. 프린터의 무선 표시등이 켜져 있어야 합니다. 표시등이 깜박이고 있으면 네트워크에 연결되어 있지 않음을 나타냅니다. 무선 표시등이 꺼져 있으면 무선 라디오가 꺼져 있다는 뜻입니다. 프린터의 전면 패널에서 무선 네트워크 테스트 보고서를 인쇄하여 문제를 파악하는 데 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.

네트워크에 연결되어 있는 프린터의 설정 및 사용에 대한 팁

네트워크에 연결된 프린터 설정 및 사용에 대한 다음의 팁을 참고하십시오.

- 무선 네트워크로 연결된 프린터를 설정할 때는 무선 라우터나 엑세스 지점이 켜져 있는지를 확인합니다. 프린터가 무선 라우터를 검색하고 디스플레이에 감지된 네트워크 이름을 나열합니다.
- 무선 연결 확인을 위해 디스플레이에서 **무선 설정** 메뉴의 무선 라디오 표시등을 확인합니다. 표시 등이 꺼져 있으면 **Enable Wireless(무선 활성화)**를 선택하여 무선 연결을 활성화합니다. 프린터의 IP 주소 또한 표시될 것입니다.
- 만일 귀하의 컴퓨터가 가상 사설망(VPN)에 연결되어 있다면 프린터를 포함한 네트워크의 다른 장치에 연결하기 전에 VPN 의 연결을 끊어야 합니다.
- 네트워크 보안 설정을 찾는 방법에 대해 알아봅니다. <u>온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기를</u> 클릭하십시오.
- 네트워크 진단 유틸리티와 기타 문제 해결 팁에 대해 알아봅니다. <u>온라인으로 자세한 내용을 확인</u> <u>하려면 여기를 클릭하십시오.</u>
- USB 연결에서 무선 연결로 바꾸는 방법을 알아봅니다. <u>온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기</u>를 클릭하십시오.
- 프린터 설정 중 방화벽과 안티바이러스 프로그램 설정에 대해 알아봅니다. <u>온라인으로 자세한 내용</u>을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.

9 문제 해결

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 추가 도움말
- 인쇄 품질 개선
- 후면 액세스 덮개에서 용지 걸림 제거
- 인쇄할 수 없음
- HP 지원

추가 도움말

HP Photosmart 에 관한 추가 정보와 도움말은 도움말 뷰어의 맨 위 왼쪽 **검색** 필드에 키워드를 입력하여 찾을 수 있습니다. 관련 항목의 제목(온라인과 오프라인 모두)이 나열될 것입니다.

🥙 온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.

인쇄 품질 개선

- 1. 정품 HP 카트리지를 사용하고 있는지 확인합니다.
- 2. 프린터 소프트웨어 설정을 확인하여 용지 드롭 다운 목록에서 올바른 용지 종류와 인쇄 품질을 선택했는지 확인합니다.
- 3. 추정 잉크량을 확인하여 카트리지에 잉크가 부족한지 확인합니다. 자세한 내용은 26 페이지의 <mark>잉</mark> 크량 표시 확인을 참조하십시오. 인쇄 카트리지에 잉크가 부족한 경우에는 교체를 고려하는 게 좋습니다.
- 4. 프린터 카트리지를 정렬합니다.


프린터 소프트웨어를 이용하여 잉크 카트리지를 정렬하려면

🛱 참고 카트리지를 정렬하면 출력물의 품질이 향상됩니다.

- a. 사용하지 않은 레터 또는 A4 용지를 용지함에 넣습니다.
- b. 프린터 소프트웨어에서 **프린터 작업**을 클릭한 후 **관리 작업**을 클릭하여 **프린터 도구 상자**에 엑 세스합니다.
- c. 프린터 도구 상자가 나타납니다.
- d. 장치 서비스 탭을 클릭합니다.
- e. 잉크 카트리지 정렬 탭을 클릭합니다. 제품에서 정렬 시트가 인쇄됩니다.
- 5. 카트리지에 잉크가 부족하지 않다면 진단 페이지를 인쇄합니다.

진단 페이지 인쇄 방법

- a. 사용하지 않은 레터 또는 A4 용지를 용지함에 넣습니다.
- b. 프린터 소프트웨어에서 **프린터 작업**을 클릭한 후 **관리 작업**을 클릭하여 **프린터 도구 상자**에 엑 세스합니다.
- c. 진단 정보 인쇄를 클릭하여 진단 페이지를 인쇄합니다. 진단 페이지의 파랑색, 마젠타색, 노랑색, 검정색 박스를 살펴봅니다. 컬러 및 검정 박스에 줄이 보인다거나 잉크가 아예 없을 시 자동으로 카트리지를 청소합니다.

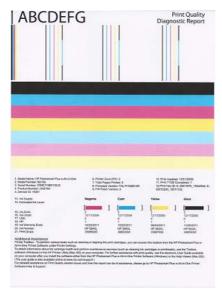

6. 컬러 및 검정 박스에 줄이 생겼거나 잉크가 없는 부분이 있다면 자동으로 인쇄 카트리지를 청소합 니다.

카트리지를 자동으로 청소하려면

- a. 사용하지 않은 레터 또는 A4 용지를 용지함에 넣습니다.
- b. 프린터 소프트웨어에서 **프린터 작업**을 클릭한 후 **관리 작업**을 클릭하여 **프린터 도구 상자**에 엑세스합니다.
- c. 잉크 카트리지 청소를 클릭합니다. 화면 지침을 따릅니다.

위의 방법들로 문제가 해결되지 않으면 여기를 클릭하여 온라인 추가 문제 해결 정보를 참조하십시오.

후면 액세스 덮개에서 용지 걸림 제거

후면 액세스 덮개에서 용지 걸림을 제거하려면

- 1. 전원을 끕니다.
- 2. 후면 덮개를 제거합니다.



- 3. 걸린 용지를 제거합니다
- 4. 후면 덮개를 제자리에 놓습니다.



- 5. 제품 전원을 켭니다.
- 6. 다시 인쇄해 봅니다.

인쇄할 수 없음

프린터가 켜져 있고 용지함에 용지가 들어 있는지 확인합니다. 이상이 없는 데도 인쇄할 수 없다면 다음을 차례대로 수행하십시오.

- 1. 오류 메시지를 확인하고 해결합니다.
- 2. USB 케이블을 분리했다가 다시 연결합니다.
- 3. 제품이 일시 중지 또는 오프라인 상태가 아닌지 확인합니다.

제품이 일시 중지 또는 오프라인 상태가 아닌지 확인하려면

🛱 <mark>참고 HP</mark> 에서는 이 문제를 자동으로 해결할 수 있는 프린터 진단 유틸리티를 제공합니다.

<u>● 온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오</u>. 그렇지 않으면 아래 지침을 따르십시오.

- a. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.
 - Windows 7 Windows 시작 메뉴에서 장치 및 프린터를 클릭합니다.
 - Windows Vista: Windows 시작 메뉴에서 제어판을 클릭하고 프린터를 클릭합니다.
 - Windows XP : Windows 시작 메뉴에서 제어판을 클릭하고 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
- b. 제품 아이콘을 두 번 눌러 인쇄 대기열을 엽니다.
- c. 프린터 메뉴에서 인쇄 일시 중지 또는 오프라인으로 프린터 사용 옆에 확인 표시가 없는지 확인합니다.
- d. 어떠한 내용이든 변경한 다음에는 다시 인쇄해 보십시오.
- 4. 제품이 기본 프린터로 설정되었는지 확인합니다.

제품이 기본 프린터로 설정되었는지 확인하려면

- 🛱 <mark>참고 HP</mark> 에서는 이 문제를 자동으로 해결할 수 있는 프린터 진단 유틸리티를 제공합니다.
 - 온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오. 그렇지 않으면 아래 지침을 따르십시오.
- a. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.
 - Windows 7: Windows 시작 메뉴에서 장치 및 프린터를 클릭합니다.
 - Windows Vista: Windows 시작 메뉴에서 제어판을 클릭하고 프린터를 클릭합니다.
 - Windows XP : Windows 시작 메뉴에서 제어판을 클릭하고 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
- b. 제품이 기본 프린터로 설정되었는지 확인합니다.
 - 기본 프린터 옆에는 검정색 또는 녹색 원으로 선택 표시가 붙어 있습니다.
- c. 잘못된 제품을 기본 프린터로 설정한 경우에는 올바른 제품에 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **기본 프린터로 설정**을 선택합니다.
- d. 제품을 다시 사용해 보십시오.

5. 인쇄 스풀러를 다시 시작합니다.

인쇄 스풀러를 다시 시작하려면

廖 참고 HP 에서는 이 문제를 자동으로 해결할 수 있는 프린터 진단 유틸리티를 제공합니다.

<u>온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오</u>. 그렇지 않으면 아래 지침을 따르십시오.

a. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.

Windows 7

- Windows 시작 메뉴에서 제어판, 시스템 및 보안, 관리 도구를 차례로 클릭합니다.
- 서비스를 두 번 클릭합니다.
- Print Spooler 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 클릭합니다.
- 일반 탭에서 시작 유형 옆에 자동이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 아직 서비스가 실행되고 있지 않다면 **서비스 상태** 아래 있는 **시작**을 클릭한 다음 **확인**을 클릭합니다.

Windows Vista

- Windows 시작 메뉴를 클릭한 다음 제어판, 시스템 및 유지 관리, 관리 도구를 차례로 클릭합니다.
- 서비스를 두 번 클릭합니다.
- Print Spooler 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 클릭합니다.
- 일반 탭에서 시작 유형 옆에 자동이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 아직 서비스가 실행되고 있지 않다면 **서비스 상태** 아래 있는 **시작**을 클릭한 다음 **확인**을 클릭합니다.

Windows XP

- Windows 시작 메뉴에서 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 관리를 클릭하고 서비스 및 응용 프로그램을 클릭합니다.
- 서비스를 두 번 클릭한 다음 Print Spooler 를 선택합니다.
- Print Spooler 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **다시 시작**을 클릭하여 서비스를 다시 시작합니다.
- b. 제품이 기본 프린터로 설정되었는지 확인합니다.
 - 기본 프린터 옆에는 검정색 원으로 선택 표시가 붙어 있습니다.
- c. 잘못된 제품을 기본 프린터로 설정한 경우에는 올바른 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **기본값으로 설정**을 선택합니다.
- d. 제품을 다시 사용해 보십시오.
- 6. 컴퓨터를 재부팅합니다.
- 7. 인쇄 대기열 지우기

인쇄 대기열을 지우려면

🛱 <mark>참고 HP</mark> 에서는 이 문제를 자동으로 해결할 수 있는 프린터 진단 유틸리티를 제공합니다.

<u>온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오</u>. 그렇지 않으면 아래 지침을 따르십시오.

- a. 사용하는 운영 체제에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.
 - Windows 7 Windows 시작 메뉴에서 장치 및 프린터를 클릭합니다.
 - Windows Vista: Windows 의 시작 메뉴에서 제어판, 프린터를 차례로 클릭합니다.
 - Windows XP : Windows 시작 메뉴에서 제어판을 클릭하고 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
- b. 제품 아이콘을 두 번 클릭하여 인쇄 대기열을 엽니다.
- c. 프린터 메뉴에서 모든 문서 취소 또는 인쇄 문서 제거를 누르고 예를 클릭하여 확인합니다.
- d. 그래도 대기열에 문서가 있다면 컴퓨터를 다시 시작한 후 다시 인쇄해 봅니다.
- e. 인쇄 대기열을 다시 확인하여 지워져 있는지 확인하고 다시 인쇄해 봅니다.

위의 방법들로 문제가 해결되지 않으면 여기를 클릭하여 온라인 추가 문제 해결 정보를 참조하십시오.

인쇄 캐리지 제거

인쇄 카트리지를 막고 있는 물체(예: 용지)를 제거하십시오.

- **| 참고** 걸린 용지를 제거하기 위해 아무런 공구나 기타 장치를 함부로 사용하지 마십시오. 제품 내부에서 걸린 용지를 제거할 때는 항상 주의하십시오.
- 🥙 온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.

복사 및 스캔 작업 시 발생하는 문제 해결

2 온라인으로 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.

HP 지원

- 제품 등록
- 전화로 HP 지원 받기
- 추가 보증 옵션

제품 등록

단 몇 분을 투자하여 제품을 등록하면 더욱 신속한 서비스와 더욱 능률적인 지원 그리고 제품 지원 알림 서비스를 이용할 수 있습니다. 소프트웨어 설치 중에 프린터를 등록하지 않았다면 다음 링크를 통해지금 등록할 수 있습니다. http://www.register.hp.com.

전화로 HP 지원 받기

전화 지원 옵션 및 제공 여부는 제품, 국가/지역 및 언어마다 다릅니다.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 전화 지원 기간
- 전화 걸기
- 전화 지원 기간 이후

전화 지원 기간

북미, 아시아 태평양 및 남미(멕시코 포함)에서는 1년 동안 서비스가 제공됩니다. 유럽, 중동 및 아프리카의 전화 지원 기간을 보려면 www.hp.com/support 를 참조하십시오. 표준 전화 요금이 적용됩니다.

전화 걸기

컴퓨터와 제품을 켜둔 상태로 HP 지원 센터에 전화하십시오. 다음 정보를 미리 준비해 두십시오.

- 제품 이름 (HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series)
- 일련 번호(제품 뒷면 또는 아래에 있음)
- 문제 발생 시 나타나는 메시지
- 다음 질문에 답하십시오.
 - 전에도 이러한 문제가 발생했습니까?
 - 그때의 상황을 자세히 설명해 주시겠습니까?
 - 이 문제가 발생한 전후로 새로 추가한 하드웨어나 소프트웨어가 있습니까?
 - 이 문제가 발생하기 전에 다른 문제가 발생했습니까(천둥, 제품 이동 등)?

지원 센터 전화 번호 목록을 보려면 www.hp.com/support 을 방문하십시오.

전화 지원 기간 이후

전화 지원 기간 이후에는 사용자가 추가 비용을 부담하여 HP 에서 도움을 받을 수 있습니다. 도움말은 HP 온라인 지원 웹 사이트 (www.hp.com/support) 에서 사용할 수 있습니다. 해당 HP 제품 판매점이나 해당 국가/지역의 고객으뜸지원센터에 문의하여 지원 항목을 확인하십시오.

추가 보증 옵션

추가 비용을 지불하면 HP Photosmart 와 관련된 더욱 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다. www.hp.com/support 를 방문하여 해당 국가/지역 및 언어를 선택한 다음 서비스 및 보증 영역에서 확장된 서비스 계획에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

10 기술 정보

이 단원에서는 HP Photosmart 에 대한 기술 사양 및 국제 규정 정보에 대해 알아봅니다.

추가 사양에 대한 자세한 내용은 HP Photosmart 와 함께 제공된 인쇄된 설명서를 참조하십시오.

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 알림
- <u>카트리지 칩 정보</u>
- 사양
- 환경 제품 의무 프로그램
- 규정 통지 사항
- 무선 지침 규정

알림

Hewlett-Packard Company 공지 사항

이 문서에 포함된 정보는 통보 없이 변경될 수 있습니다.

All rights reserved. 저작권함에 의해 해용되는 경우를 제외하고는 Hewlett-Packard의 사전 서면 해가 없이 이 자료를 복제, 개조 또는 번역할 수 없습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명시적 보증문에 설명되어 있습니다. 여기에 있는 어떤 내용도 추가 보증을 구성하는 것으로 해석해서는 안 켭니다. HP는 여기에 포함된 기술적 또는 편집성의 오류나 생략에 대해 책임지지 않습니다.

@ 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP 및 Windows Vista는 미국에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다 Windows 7는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. Intel 및 Pentium은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation 또는 지사의 상표 또는 등록 상표입니다.

카트리지 칩 정보

이 제품과 함께 사용하는 HP 카트리지에는 제품 작동을 돕는 메모리 칩이 들어있습니다. 그 외에도, 이메모리 칩이 제품 사용과 관련해 한정된 정보를 수집하는데, 여기에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다. 카트리지를 처음 장착한 날짜, 카트리지를 마지막으로 사용한 날짜, 카트리지로 인쇄한 매수, 페이지적용 범위, 사용한 인쇄 모드, 발생한 인쇄 오류, 제품 모델 이 정보는 HP 가 향후 고객의 인쇄 요건에 맞는 제품을 설계하는 데 유용하게 사용될 것입니다.

카트리지 메모리 칩에서 수집한 데이터에는 카트리지 또는 제품 고객이나 사용자를 식별하는 데 사용할 수 있는 정보는 들어있지 않습니다.

HP 는 HP 무료 반품 및 재활용 프로그램으로 반송한 카트리지로부터 메모리 칩 샘플링을 수집합니다 (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/). 이 샘플링에서 구한 메모리 칩을 판독하고 연구해 향후 HP 제품 개선에 이용할 것입니다. 이 카트리지 재활용을 지원하는 HP 파트너들도 이 데이터를 확인할 수 있습니다.

카트리지를 소유하고 있는 제3자는 메모리 칩의 익명 정보만 확인할 수 있습니다. 이 정보를 확인할 수 없도록 하려면, 칩을 작동 불가로 설정하면 됩니다. 하지만 메모리 칩을 작동 불가로 설정하면 HP 제품에서 해당 카트리지를 사용할 수 없습니다.

이와 같은 익명 정보에 대해 걱정이 될 경우, 제품 사용 정보를 수집할 수 있는 메모리 칩 기능을 해제 해 이 정보를 확인하지 못하도록 하면 됩니다.

사용 정보 기능을 해제하려면

- 1. 홈 화면에서 설정 아이콘을 누릅니다. 설정 메뉴가 나타납니다.
- 2. 기본 설정을 누릅니다.
- 3. 카트리지 칩 정보를 누릅니다.
- 4. OK 를 누릅니다.
 - 👸 참고 사용 정보 기능을 다시 활성화하려면 제조 시 기본 설정을 복원합니다.

참고 제품 사용 정보를 수집할 수 있는 메모리 칩 기능을 해제해도 HP 제품에서 카트리지를 계속 사용할 수는 있습니다.

사양

본 단원에는 HP Photosmart 의 기술적 사양이 나와 있습니다. 전체적인 제품 사양은 제품 데이터 시트 (www.hp.com/support)를 참조하십시오.

시스템 요구 사항

소프트웨어 및 시스템 요구 사항은 Readme 파일에 나와 있습니다.

향후 운영 체제 릴리스와 지원에 관한 정보는 <u>www.hp.com/support</u> 에 있는 HP 온라인 지원 웹 사이트를 방문하여 확인하십시오.

환경 사양

- 작동 온도 권장 범위: 15ºC~32ºC
- 작동 온도 허용 범위: 5°C~40°C
- 습도: 20%~80% RH 비응결 (권장됨), 25 °C 최고 이슬점
- 비작동(보관) 온도 범위: -40°C~60°C
- 높은 전자기장이 존재하는 곳에서는 HP Photosmart 의 출력물이 약간 왜곡될 수 있습니다.
- HP는 자기장으로 인한 소음을 줄이기 위해서 길이 3 m 미만의 USB 케이블을 사용할 것을 권장합니다.

용지 사양

종류	용지 무게	입력 용지함*
일반 용지	최대 9 kg (75 gsm)	최대 125매
리갈 용지	최대 9 kg (75 gsm)	최대 125매
색인 카드	200 gsm 최대 색인	최대 40매
Hagaki 카드	200 gsm 최대 색인	최대 40매
	75 ~ 90 gsm	최대 15매
13 x 18 cm 인화지	236 gsm	최대 40매
10 x 15 cm 인화지	236 gsm	최대 40매
216 x 279 mm 인화지	236 gsm	최대 40매

* 최대 용량

🛱 참고 지원되는 용지 크기의 전체 목록을 보려면 프린터 드라이버를 참조하십시오.

인쇄 사양

- 인쇄 속도는 문서의 복잡한 정도에 따라 다릅니다
- 파노라마 크기 인쇄
- 방식: 잉크 방울 가열식 잉크젯
- 언어: PCL3 GUI

스캔 사양

- 이미지 편집기 포함
- Twain 호환 소프트웨어 인터페이스
- 해상도: 최대 1200 x 1200 ppi (광학 모드), 19200 ppi 향상(소프트웨어) ppi 해상도에 관한 자세한 정보는 스캐너 소프트웨어를 참조하십시오.

- 컬러: 48비트 컬러, 8비트 그레이스케일(회색 256레벨)
- 유리에서 스캔 가능한 최대 크기: 21.6 x 29.7cm

복사 사양

- 디지털 이미지 처리
- 최대 복사 매수는 모델마다 다릅니다.
- 복사 속도는 모델 및 문서의 복잡한 정도에 따라 다름
- 최대 확대 복사 비율은 200-400%(모델에 따라 다름)
- 최대 축소 복사 비율은 25-50%(모델에 따라 다름)

카트리지 출력량

예상 카트리지 출력량에 대한 자세한 내용은 www.hp.com/go/learnaboutsupplies 를 참조하십시오.

인쇄 해상도

프린터의 해상도를 확인하려면 프린터 소프트웨어를 참조하십시오.

환경 제품 의무 프로그램

Hewlett-Packard 는 환경에 안전한 방식으로 고품질의 제품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이 제품은 재활용을 고려하여 설계되었습니다. 최소한의 자재로 확실한 기능과 안정성을 보장합니다. 각각의 자재는 쉽게 분리되도록 설계하였습니다. 나사 및 기타 연결 부품의 경우 일반적인 도구를 사용하여쉽게 찾고, 사용하고, 제거할 수 있습니다. 우선 순위가 높은 부품들은 효율적인 분해 및 수리를 위해신속하게 접근할 수 있도록 설계되었습니다.

자세한 정보는 HP 의 환경 보존 공약 웹 사이트를 방문하십시오:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 친환경 전략
- 용지 사용
- 플라스틱
- 물질안전보건자료
- 소비 전력
- 재활용 프로그램
- HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램
- · Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
- 화학 물질
- Battery disposal in the Netherlands
- · Battery disposal in Taiwan
- · Attention California users
- EU battery directive

친환경 전략

HP는 고객들이 설치면적을 줄일 수 있도록 지원할 것을 보장합니다. HP 에서는 아래와 같은 친환경 전략을 제공해 고객들이 인쇄 관련 선택의 영향을 평가해 이를 줄일 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 제품의 구체적인 기능 외에도 HP의 환경 정책에 대한 자세한 내용은 HP Eco Solutions 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

제품의 친환경적 기능

- Smart Web Printing: HP Smart Web Printing 인터페이스에는 클립 북과 클립 편집 창이 있는데, 이 창을 통해 웹에서 수집한 클립을 저장, 구성 또는 인쇄할 수 있습니다.
- 에너지 절약 정보: 이 제품의 ENERGY STAR® 적격 상태를 확인하려면 44 페이지의 소비 전력 를 참조하십시오.
- 재활용 재료: HP 제품 재활용에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오. www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

용지 사용

이 제품은 DIN 19309 및 EN 12281:2002 에 따라 재활용지를 사용할 수 있도록 제조되었습니다.

플라스틱

제품 수명이 끝날 때 재활용할 수 있는 플라스틱을 쉽게 식별하기 위한 국제 표준에 따라 25그램 이상의 플라스틱 부품은 별도로 표시됩니다.

물질안전보건자료

물질안전보건자료(MSDS)는 다음의 HP 웹 사이트를 참조하십시오.

www.hp.com/go/msds

소비 전력

ENERGY STAR® 로고가 표시된 Hewlett-Packard 인쇄 및 이미징 장비는 미국 환경 보호국 ENERGY STAR 규정에 부합합니다. ENERGY STAR 규정에 부합하는 이미징 제품에는 다음 표시가 나타납니다.



추가 ENERGY STAR 인증된 이미징 제품 모델 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다. <u>www.hp.com/go/energystar</u>

재활용 프로그램

HP는 세계 각처의 대규모 전자 제품 재활용 센터와 함께 여러 국가/지역에서 많은 제품 반환 및 재활용 프로그램을 제공하고 있습니다. HP는 인기 있는 제품 중 일부를 다시 판매함으로써 자원을 보호하는 데 앞장서고 있습니다. HP 제품 재활용에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램

HP 는 환경 보호에 앞장서고 있습니다. HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램은 많은 국가/지역에서 시행되고 있으며 중고 잉크 카트리지와 잉크 카트리지를 무료로 재활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음웹 사이트를 방문하십시오.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Characteristic from the format of the company of th

화학 물질

HP 는 REACH (유럽 의회 및 위원회의 EC 규정 No 1907/2006)와 같은 법률 요건을 준수하기 위해 필요에 따라 HP 제품의 화학 물질에 대한 정보를 고객에게 충실히 제공하고 있습니다. 이 제품에 대한 화학 물질 정보를 기록한 보고서는 다음 URL 에서 볼 수 있습니다. www.hp.com/go/reach.

Battery disposal in the Netherlands



Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

EU battery directive



European Union Battery Directive
This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any otherspit as service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive sur les batteries de l'Union Européenne
Ca produit confert une batterie qui parmet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conque pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un substance sur la surface de la cette batterie doit être effectuée par un substance sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un substance sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un substance sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un substance sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie doit être effectuée par un sur la cette de la cette batterie de la cette batterie de la cette de la

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union
Dieses Produkt enfrah eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr zowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkt ausseicht. Im Bedarfsfall sollte des Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualitäzierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo amaltimento di batterie e accumulatori. Questo prodotto corrière una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'oralogio in tempo recia o della impastazioni del prodota a que dutta di intende pari o quella del prodota. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da u occio dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterias de la Unión Europea Este producto contiene una bateria que se utiliza para conservar la integridad de las dates del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está distribude para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha bateria deberá realizarla un técnico de mantenimiento cutilicado.

Směrnice Evropské vnie pro nakládání s bateriemi
Tanto výrobek obsohuje bateri, která slovát k uchování správných dal hodin rediného času nebo nastovení výrobku. Baterie je navržena tak, aby
vydržda odou životnost výrobku. Jakýladu pokus o opravu nebo výroňru baterie by měl povětí bodiříkovaný servání lechník.

Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur-eller produktindet linger og er beregnet til at halde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskilming ber foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie
Dit product bevol een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze antworpen om gedernande de levenstuluur van het product mee te gaan. Het anderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwolfticeerde anderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv Tooda sisaldob akut, mida kautatakse raaloja kella andmeühtuse või toota säitete säilitamiseks. Aku on valmistatud kastma terve toota kasutusoja. Akut tohlib hoolisidad või vahetada ainult kvalilitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi Tämä kale säälää pariston, jote käytelään rasalisiksisen kellon liielojen ja laiteen osatusten säilyttämiseen. Pariston on suunnitellu kastävän laiteen koka käyttäiän ojan. Pariston mohdollinen korjaus toi valitto on jätettävä pätevän huollohentollän tehtäväkai.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες. Αυτό το προϊόν περιλομβάνει μια μποπορία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεροιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχρόναστε ένα ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπευρες απότορθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπατορίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκποιδευμένο τιχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája. A temék tortálnaz egy elemet, melynek feladáta az, hagy bizkostsa a valós idejű ára vagy a temék beállításainak adatintegrítását. Az elem úgy van ternezve, hogy végig kitárokon a temék hesznélata szárón. Az elem bármílyen jaritását vegy cseréjét csak kápzett szekember vágazheti al.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva Praduktan ir boturija, ko Izmanto vadio laika pulkstega vai produkta iestatījumu datu integritātes zaglabātanai, un tā ir pasedzēta visam produkta dzīves ciklam. Jelākusa apkope vei batostījas nomotopa ir föresis orbistoti kvalitotism derbiriokom.

opos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva ie gaminje yra boterije, kuri naudojama, kad būtų galimo prižūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminia nuostatas; jį skirta veikti gaminio eksplostavimo laiks, četi kokius šiba baterijas aptumovimo arba kelimo darbus turi atšidi kvalifikuotas aptamavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akunsulatorów. Produki zawiera baterią wykorzystywaną do zadowania integralność danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podrzymuje działanie produktu. Przeględ lub wyniana baterii powinny byti wykonywane wyłącznie przez uprownionego technika serwisu.

Direttiva sobre baterias da União Européia
Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e a projetada para ten a masma duraçõe que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami Tento výrobok obochuje batériu, ktorá slúží na uchovanie správnych r

Tento výrobok obsahuje batárie, ktorá slúží na uchovanie správnych údajov hodin redíneho času alebo nastavení výrobku. Batária je skonštruovaná tak, aby vychžala celú živatnosť výrobku. Akýkaľvek pokus o opravu alebo výrnenu batérie by mal vykonoť kvalitikovaný servisný techník.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih. V tem izdelku je baterija, ki zagotovlja natarčnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakrtno koli popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaičeni tehnik.

EU:s batteridirektiv
Pradulise innehåller ett batteri som använde för att uppräthålla data i seatlideklocken och produktinställningama. Batteriet ska räcka produktere hela lindslangl. Endast kväliflomsde senticetekniker för ufföre sentice på batteriet och byte ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз Тови продукт одирска батерии, които се използва за поддържане на целоста на дажиле на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издържи през целне живот на продукта. Сервизи или замината на батерила требва да се извършва от квалифициран

Directiva Univali Europene referitaare la baterii
Acest produc carrijne a baterie care este utilizată pentru a mentine integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este
prolectată să funcționese pe interaga durată de vioță a produsului. Orice lucrare de service sau de inlocuire a ocestei baterii trebuie efectuală de
un tehnician de cervice colificat.

규정 통지 사항

HP Photosmart 은 해당 국가/지역의 관리 기관 제품 요구 사항을 충족시킵니다. 이 단원에서는 다음 항목을 다룹니다.

- 규정 모델 식별 번호
- FCC statement
- VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
- Notice to users in Japan about the power cord
- · Notice to users in Korea
- Notice to users in Germany
- · Noise emission statement for Germany
- HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series declaration of conformity

규정 모델 식별 번호

규제 식별을 위해 제품에 규제 모델 번호가 할당되어 있습니다. 이 제품의 규제 모델 번호는 SNPRB-1001-01 입니다. 이 규제 번호는 마케팅 이름(HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series 등) 또는 제품 번호(CN216A 등)와 혼동해서는 안 됩니다.

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

Notice to users in Germany

Sehanzeige-Arbeitsplätze

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

HP Photosmart Plus e-All-in-One B210 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRB-1001-01-B

Hewlett-Packard Company Supplier's Name:

138 Depot Road, #02-01, Singapore 109683 Supplier's Address:

declares, that the product

Product Name and Model: HP Photosmart Plus All-in-One Series - B210 SNPRB-1001-01

Regulatory Model Number: 1)

Product Options:

Radio Module: SDGOB-0991 (802.11q/b/n)

Power Adapter: 0957-2280

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC: Class B

CISPR 22:2005 +A1:2005 / EN55022:2006 +A1:2007

EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005

FCC CFR 47, Part 15 / ICES-003, Issue 4

Safety:

IEC 60950-1, Ed 2 (2005) / EN60950-1, Ed 2 (2006)

EN 62311:2008

Telecom:

EN301 489-1 V1.8.1:2008 / EN 301 489-17 V1.3.2:2008

EN300 328 V1.7.1:2006

Energy Use:

Regulation (EC) No. 1275/2008

ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure

Regulation (EC) No. 278/2009

Test Method for calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External AC-DC and AC-DC power supplies

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the EuP Directive 2005/32/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC and the European Council Recommendation 1999/519/EC on the limitation of Electromagnetic fields to the general public, and carries the CE marking accordingly. In addition, it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.

Additional Information:

- This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) The product was tested in a typical configuration.

Singapore, February 21, 2010

Hou-Meng Yik, Manager **Product Regulations Manager** Customer Assurance, Business Printing Division

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany

U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.com/go/certificates

무선 지침 규정

이 단원에는 무선 제품과 관련된 다음의 규제 정보가 나와 있습니다.

- Exposure to radio frequency radiation
- Notice to users in Brazil
- Notice to users in Canada
- European Union regulatory notice
- Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications, The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

European Union regulatory notice

European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

색인

기호/숫자 10 x 15 cm 인화지 세부 내용 42
W WEP 키, 설치 32
고객 지원 보증 40 규정 고지 사항 무선 지침 51 규정 통지 사항 규정 모델 식별 번호 48 기술 정보 복사 사양 43 스캔 사양 42 시스템 요구 사항 42 용지 사양 42 인쇄 사양 42 환경 사양 42
L 네트워크 보안 32 인터페이스 카드 29,30
르 레이블 세부 내용 42 레터 용지 세부 내용 42 리갈 용지 세부 내용 42
변, 제어판 7 보안 네트워크, WEP 키 32 문제 해결 32 보증 40 복사 세부 내용 43 봉투
스 스캔 스캔 사양 42 시스템 요구 사항 42
아호화 WEP 키 32 용지 세부 내용 42 인쇄

```
세부 내용 42
인터페이스 카드 29, 30
인화지
  세부 내용 42
大
재활용
  잉크 카트리지 44
전화 지원 39
전화 지원 기간
 지원 기간 39
제어판
  기능 7
  버튼 7
지원 기간 이후 40
\equiv
투명 필름
  세부 내용 42
ᇂ
환경
  환경 사양 42
```

환경 제품 의무 프로그램 43